


Meine kleine Solaranlage

einstellen des Ladereglers

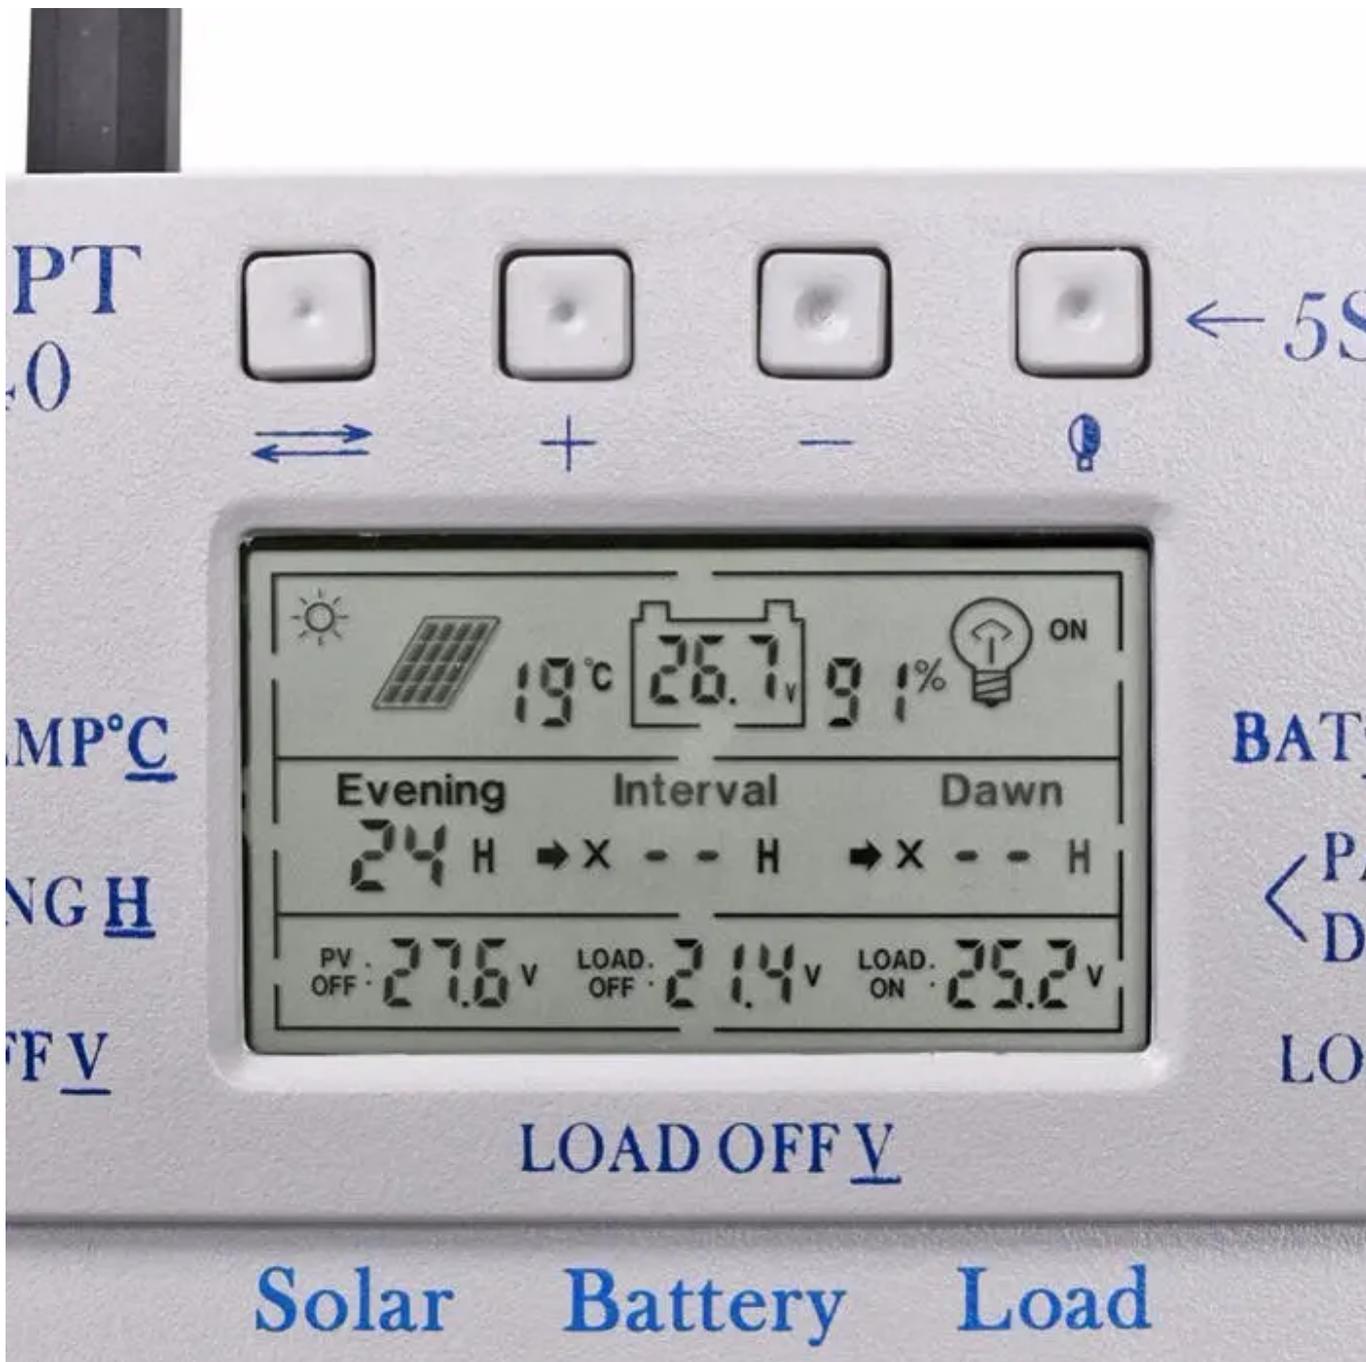

Einstellung des Tiefenentladeschutzes („Deep disch. Settings“) Durch Einstellung des „**Load off**“- Wertes definieren Sie die Batteriespannung, bei welcher der Lastausgang ausgeschaltet wird, um die Batterie vor Tiefenentladung zu schützen. Der „**Load on**“-Wert gibt vor, ab welcher Spannung die Last wieder zugeschalten wird, sofern der Lastausgangsmodus „Auto“ gewählt wurde.

PV Off: Überladungsschutz - ab diesem Wert wird die Batterie nicht mehr geladen. Bei AGM max. 14.8 V.

[handbuch_laderegler_mppt10_bis_mppt40.pdf](#)

From:

<https://wiki.hennweb.de/> - **HennWeb**

Permanent link:

<https://wiki.hennweb.de/doku.php?id=allgemein:solar&rev=1589124607>

Last update: **10/05/2020 17:30**

